



ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ EĞİTİM SETİ

TAY-1000

GENEL ÖZELLİKLER


Masalı veya masa üstü çalışmaya uygun şekilde üretilebilmektedir.

Adresli yangın algılama sistemlerinin öğrenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanılan bütün elemanlar endüstriyel ve günlük hayatta kullanılan modelleriyle birebir aynı yapıdadır. Bu nedenle uygulama setleri mesleki eğitim kurumlarında kullanılabileceği gibi endüstri sektöründe de kullanılabilir. Set ile birlikte verilen ekstra bağlantı ve montaj aparatları birleştirme ve montaj aşamalarının incelenmesine imkan tanımaktadır.

Deney seti iskeleti paslanma ve çizilmelere karşı 45*45 eloksallı kaplamalı alüminyum profilden üretilmiştir. Deney paneli ve çalışma tablası kompakt malzemeden üretilmiştir.

Tüm bağlantı uçları panel yüzeyine çıkartılmıştır. Deney paneli üzerindeki yazı ve tanımlar ile semboller kazıma metodu ile yapılmaktadır. Bu sayede zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmiştir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamaktadır.

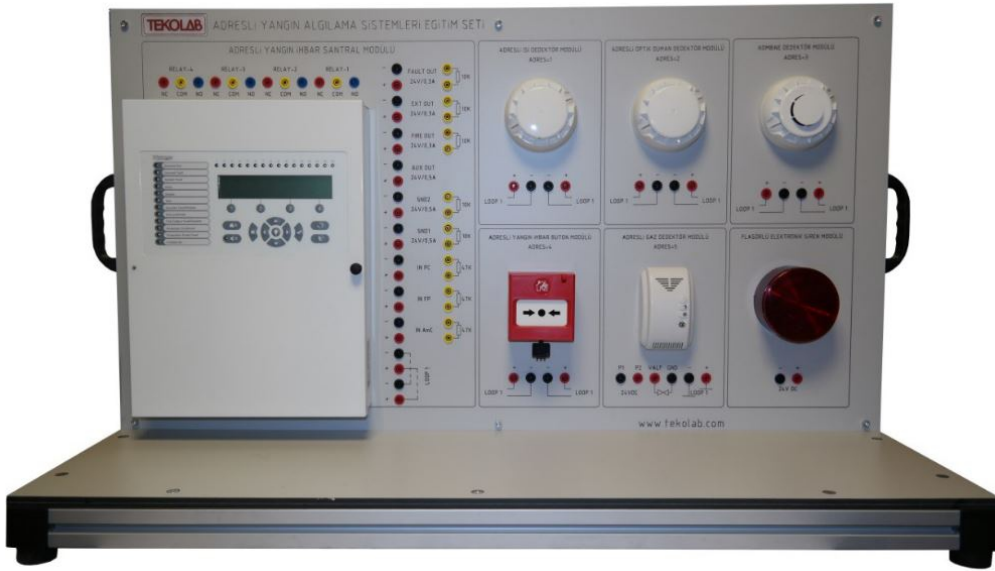

SET İÇERİĞİ :

- *Intelligent adresli yangın alarm santrali; 127 adres kapasiteli, 32 zonlu ,windows tabanlı kolay yazılım, standart röle çıkışları, güvenlik kontrol
- *Adresli doğalgaz gaz dedektörü
- *Intelligent adresli kombine dedektörü
- *Intelligent adresli optik duman dedektörü
- *Intelligent adresli ısı dedektörü
- *Intelligent adresli yangın alarm butonu, kırılmaz camlı
- *Flaşörlü elektronik siren
- *Sızdırmaz akü. 12 V 7AH (2 adet)

Eğitim seti ile birlikte uygulama sistemleri ile ilgili teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması ve pratikteki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim kitabı verilmektedir